

MultiPulsante 8 touch

Manuale e specifiche tecniche

Grazie per aver scelto il MultiPulsante per la gestione di 8 scene, il telecomando intelligente con 4 pulsanti touch per la gestione delle scene. Grazie al MultiPulsante potrai controllare facilmente i dispositivi disponibili all'interno della rete domestica. Certificato Z-Wave, il MultiSensore è compatibile con i gateway del sistema di domotica MyVirtuoso Home.




MultiPulsante 8 touch

Manuale e specifiche tecniche

Descrizione e Specifiche Tecniche

Il MultiPulsante 8 touch è l'interruttore wireless a parete che può essere installato ovunque si voglia.

Design moderno, pratico e perfetto per qualunque sia la stanza o il muro su cui è collocato. Se incluso nel sistema di domotica MyVirtuoso Home, il MultiPulsante 8 touch potrà controllare in tempo reale fino a otto scene impostate sul gateway.

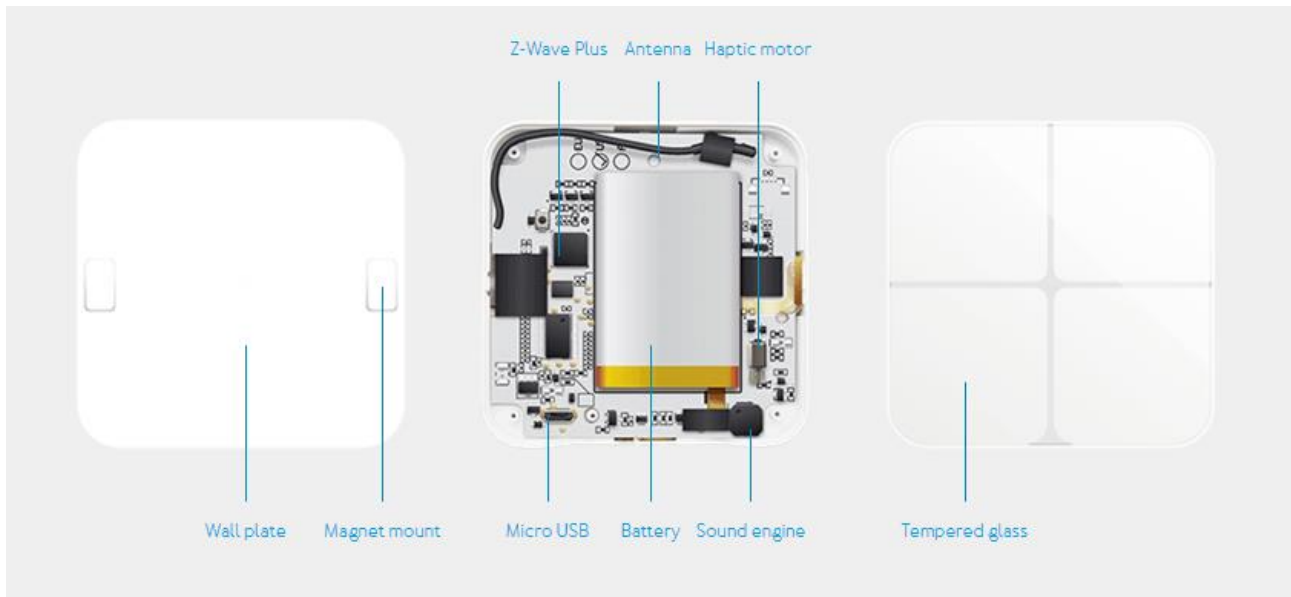

Specifiche Tecniche

- Protocollo: Z-Wave.
- Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile, 3.7 V, 640mAh.
- Ingresso caricabatteria: Porta Micro USB, DC 5V±0.5V, max 1A.
- Temperatura di operatività: 0°C ~ 40°C
- Umidità relativa: 8% ~ 80%.
- Portata del segnale: 30 m in campo aperto.
- Numero di scene gestibili: 8, 4 con click singolo e 4 con pressione prolungata.

Contenuto della confezione

- MultiPulsante.
- Cover posteriore.
- Nastro bi-adesivo.
- Cavo di alimentazione Micro USB.

MultiPulsante 8 touch

Manuale e specifiche tecniche


Installazione

- 1) Selezionare il punto nell'abitazione in cui si vuole fissare il MultiPulsante 8 touch.
- 2) Con un panno umido pulire accuratamente la zona selezionata e la parte posteriore della cover magnetica, avendo cura di rimuovere polvere e sostanza oleose. Quando entrambe le superfici si sono completamente asciugate, staccare un lato del nastro adesivo presente nella confezione ed attaccarlo con cura sulla cover posteriore.
- 3) Attaccare il secondo lato del nastro adesivo sul muro appena pulito.

Inclusione

Prima di avviare la procedura di inclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità inclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads).

- 1) Dopo aver avvicinato il dispositivo al gateway, rimuovere la cover magnetica e premere il pulsante di abbinamento, posizionato sul retro del dispositivo, una sola volta. Il LED lampeggerà di verde.

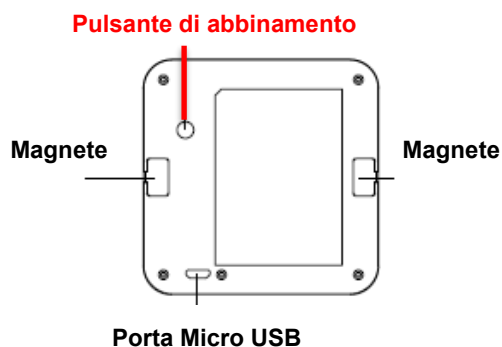

- 2) L'inclusione è avvenuta con successo se il LED del MultiPulsante rimarrà acceso per 2 secondi con luce verde, prima di spegnersi. Se, al contrario, il LED rimane acceso per 2 secondi con luce rossa e poi si spegne sarà necessario ripetere il processo dal passaggio 1.

Esclusione


Prima di avviare la procedura di esclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità esclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito

MultiPulsante 8 touch

Manuale e specifiche tecniche

www.myvirtuosohome.com/downloads).

- 1) Dopo aver avvicinato il dispositivo al gateway, rimuovere la cover magnetica e premere il pulsante di abbinamento, posizionato sul retro del dispositivo, una sola volta.

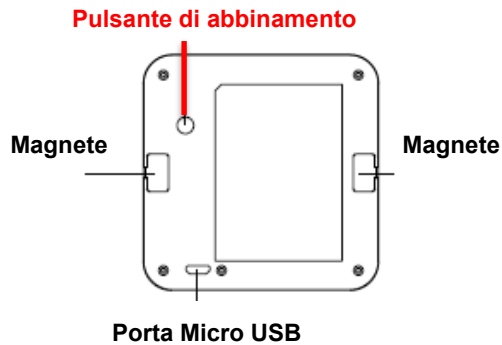

- 2) L'esclusione è avvenuta con successo se il LED del MultiPulsante si colorerà per pochi secondi, prima di spegnersi. Se, al contrario, il LED rimane acceso per 2 secondi con luce rossa e poi si spegne sarà necessario ripetere il processo dal passaggio 1.

Reset

Se, per qualsiasi motivo, si desidera resettare il dispositivo e reimpostare le impostazioni di fabbrica sarà necessario seguire il seguente processo.

- 1) Tenere premuto il pulsante di abbinamento.
- 2) Il LED lampeggerà passando dal colore verde, al viola e al rosso che lampeggerà rapidamente, fino a quando il LED diventerà verde per 2 secondi. Il reset è avvenuto con successo.
- 3) Rilasciare il pulsante di abbinamento.

MultiPulsante 8 touch

Manuale e specifiche tecniche

Garanzia e supporto clienti

Visita il nostro sito internet al link: <http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-eriparazioni.html>

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:
<http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx>

Dopo una breve registrazione potrai aprire un **ticket online**, allegando anche immagini.
Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.



SmartDHOME

SmartDHOME Srl
V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)
info@smartdhome.com

Rev. 09/2020